


# HEATIT Z-PUSH NÁSTĚNNÝ OVLADAČ



Rychlý průvodce


Přečtěte si celý manuál na:  
manuals.heatit.com

Ver 2021–A

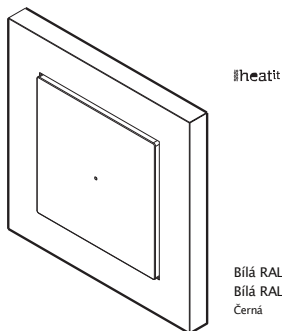

heatit

Bílá RAL 9010  
Bílá RAL 9003  
Černá



## ÚVOD

Nástěnný ovladač Heatit Z–Push je bezdrátový nástěnný ovladač Z–Wave. Má možnosti montáže pro 1, 2 nebo 3 kolébky, což umožňuje snadnou a praktickou správu vašich produktů Z–Wave. Přepínač lze nastavit tak, aby ovládal scénáře nebo pracoval ve spojení s jinými produkty Z–Wave. Každý kolébkový spínač má dvoubarevnou LED diodu pro indikaci akcí tlačítek. Nástěnný ovladač Heatit Z–Push je dodáván se všemi třemi sadami vahadel v krabici. Přepínač pasuje do rámečků System 55.

## PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKŮ VÍCE VÝROBCŮ

### Před instalací si to přečtěte

Toto zařízení lze používat se všemi zařízeními certifikovanými certifikátem Z–Wave Plus™ a mělo by být kompatibilní s takovými zařízeními vyrobenými jakýmkoli výrobcem. Každý primární ovladač se liší v závislosti na výrobcí, jeho cílové skupině a zamýšleném použití/aplikaci. Přečtěte si prosím funkce implementované primárním ovladačem, který hodláte používat s naším certifikovaným zařízením Z–Wave Plus, abyste se ujistili, že poskytuje nezbytné ovládací prvky pro plné využití možností našeho produktu.

## INSTALACE

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s národními stavebními předpisy. Před instalací odpojte napájení zařízení ze sítě. Během instalace zařízení musí být napájení zařízení VŽDY odpojeno!

1. Vyberte a namontujte čelo, které odpovídá vašim potřebám (více informací naleznete v kapitole „Výběr správného čela/sestavy“ popsané v úplném návodu).
2. Jemně zatáhněte za plastový štítek baterie, aby byl produkt napájen.
3. Spusťte postup přidávání z primárního ovladače.
4. Stiskněte 6x v rychlém sledu libovolné tlačítko NAHORU na zařízení (zařízení má štítek na krytu baterie, směřující k tlačítkům NAHORU). Vaše zařízení je nyní přidáno do vašeho primárního ovladače.
5. Nainstalujte zařízení na preferované místo.
  - A. Upevněte kovový montážní držák na nástěnnou krabici nebo přímo na stěnu pomocí dodané sady šroubů.
  - b. Umístěte zařízení do nástěnného rámu tak, aby šipky na štítku směřovaly nahoru.
  - C. Přitlačte zařízení a nástěnný rám na kovový montážní držák.

Poznámka: Upevňovací spony kolébky se mohou po mnohanásobném namontování a sejmutí uvolnit.

### PŘIDAT/ODSTRANIT

Existují dva způsoby, jak přidat zařízení do sítě Z–Wave:

#### Metoda 1: Standardní (ruční)

Informace o tom, jak nastavit primární ovladač v režimu přidání/odebrání, najdete v příručce k primárnímu ovladači. Zařízení lze přidat nebo odebrat ze sítě pouze v případě, že je primární ovladač v režimu přidání/odebrání.

1. Spusťte režim učení v ovladači.
2. Stiskněte libovolné tlačítko NAHORU 6krát během 3 sekund.

Po spuštění režimu učení bude LED dioda odpovídající tlačítku, které jste stiskli, blikat zeleně. Zařízení bude indikovat „Úspěch“ vysláním zeleného světla na 3 sekundy.

Chyba při přidávání:

Režim učení vyprší po 30 sekundách, pokud nástěnný ovladač Heatit Z–Push neobdrží od brány žádné informace.

Zařízení bude indikovat „Fail“ vysláním červeného světla na 3 sekundy, pokud k tomu dojde, proved'te před restartováním režimu učení proces odstranění z ovladače.

#### Metoda 2: SmartStart (automatický)

Podívejte se prosím na svůj primární řadič/bránu, zda řadič podporuje SmartStart. Produkty podporující SmartStart mohou být

přidány do sítě Z–Wave naskenováním Z–Wave QR–Code nalezeného na produktu pomocí ovladače poskytujícího zahrnutí SmartStart. Není vyžadována žádná další akce a produkt SmartStart bude přidán automaticky do 10 minut od zapnutí v blízkosti sítě.

Pokud zařízení již patří do sítě, před přidáním do sítě proved'te proces odebrání. V opačném případě se přidání tohoto zařízení nezdaří. Po odebrání zařízení ze sítě se zařízení vrátí do továrního nastavení.

## TECHNICKÁ DATA

Protokol	Z–Wave Plus, 868,4 MHz
Čip	Čip Z–Wave 700
baterie	1x baterie CR2450
Odhad. životnost baterie	Odhadovaný 1 rok (s výchozím nastavením a max. 10 stisky za den)
Tlačítka	1, 2 nebo 3 vahadla
Teplota okolí	5 °C až 40 °C (skladování 0 °C až 40 °C)
Vlhkost vzduchu	Max 95 % RH
Rozsah RF	Min. 40 metrů
IP kód	IP 20
Velikost (DxŠxV)	Rozměr 55 x 55 x 14 mm
Schválení	Z–Wave Plus V2 CE RoHS 2002/95/EC 2002/96/ES (WEEE) 1999/5/EC (RTTE)

Společnost Heatit Controls AB nemůže nést odpovědnost za typografické chyby, jiné chyby nebo opomenutí v našich informacích. Specifikace produktu se mohou bez dalšího upozornění změnit. Veškeré elektroinstalace musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Výrobek musí být instalován v souladu s národními stavebními předpisy a naší instalační příručkou.

**heatit**  
CONTROLS

Heatit Controls AB | Långavägen 4, 454 31 BRASTAD, ŠVÉDSKO  
Telefon: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com - [www.heatit.com](http://www.heatit.com)

